



Les principaux nœuds utilisés en pinasse à voile


Le nœud de chaise : utilisé pour attacher l'amure et l'écoute à la voile et le Rochambeau.

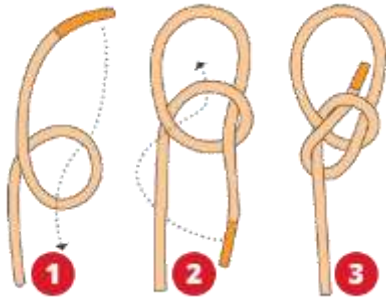

Le nœud de cabestan : utilisé pour régler la hauteur de voile par l'intermédiaire d'un tolet

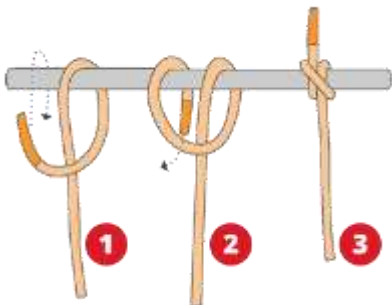

Le nœud plat : pour prendre des ris sur la voile (Réduction de la surface de voilure)

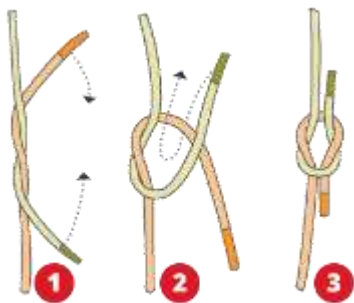

L'Epissure : de type droite utilisée pour la réalisation des estropes d'aviron et de type à œil pour la confection du mouillage, pour attacher le cordage à la chaîne.

